


ND 7600/RD 7060 Radio Cassette recorder/CD Player

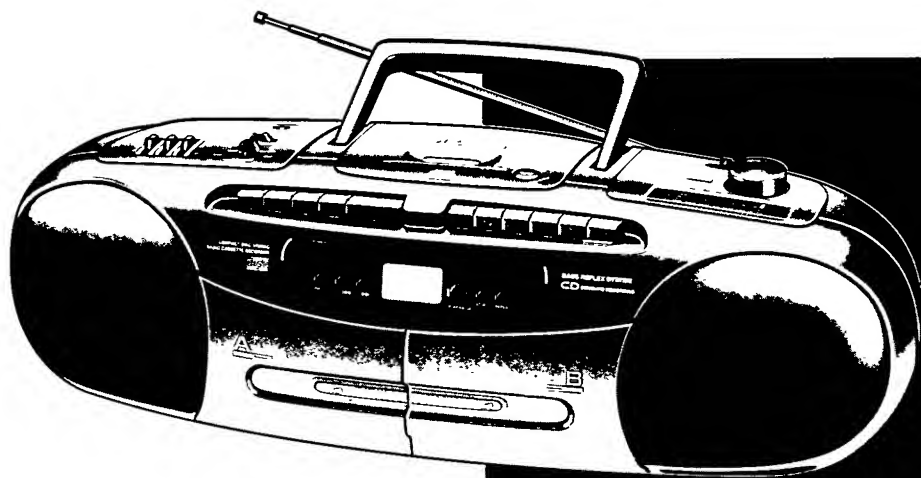

(E) España

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:
Business Unit Portable Audio, Division of Philips
China Hong Kong Group Company Ltd.
declara, bajo su propia responsabilidad, que el
equipo: **CD Radiocasete**
fabricado por: **BUPA Hong Kong**
en: **Far East**
marca:
modelo: **ND 7600/RD 7060**
objeto de esta declaración, cumple con la normativa
siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radio-
eléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.
Hecho en: **Hong Kong, 01-03-1995**

Firma:



Nombre: **C.S. Lau**
Cargo: **Quality Manager**

IMPORTANT NOTES FOR USERS IN THE U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- Remove fuse cover and fuse
- Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug


The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or \perp) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.: Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

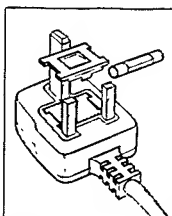

MEX México

NOM



Lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

N Norge

Typeskilt finnes bak på apparaten.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

DK Danmark

Typeskiltet findes på bagsiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europæisk Fælleskab.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Adversel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

English page 4

English

Français page 12

Français

Español página 20

Español

Deutsch Seite 28

Deutsch

Nederlands pagina 36

Nederlands

Italiano pagina 44

Italiano

Svenska sida 52

Svenska

Suomi sivu 60

Suomi

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

SISÄLLYS

1. YLEISTÄ	60
2. HOITO	60
3. SÄÄTIMET	61-62
4. KÄYTTÖJÄNNITE	62
6. RADIO	62
7. CD-SOITIN	63-64
8. KASETTIDEKKI	65-66
9. TARKISTUSLUETTELO	67

KIERRÄTYS

Suosittellemme noudatettavaksi näiden pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

- Kaikki turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme tehneet parhaamme, että pakkauksesta olisi helppo erotella kolme materiaalia:
 - pahvi (laatikko)
 - styroxmuovi (iskuja vaimentava pehmike)
 - polyeteeni (pussit, vaahtomuovit)
- Laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos purkamisen hoitaa tähän erikoistunut yhtiö.
- Älä hävitä vanhoja paristoja talousjätteen mukana.

Suomi

Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Arvokilpi sijaitsee laitteen takaosassa.

Oikeus muutoksiin varataan.

Laite täyttää Euroopan yhteisön radiohäiriösuojasta koskevat määräykset.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteille.

Varoitus!


Avataessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. älä katso säteeseen.

LAITTEEN HOITO

- CD-soittimen ja kasettidekin koneistossa on itsevoitelevat laakerit eikä sitä saa öljytä.
- Laitteen puhdistukseen riittää vedellä kostutettu säämiskäliini.
- Älä käytä alkoholia, spritiä, ammoniakkaa yms. sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä jätä järjestelmää pidemmäksi aikaa aurin-gonpaisteeseen tai muuten kuumaan paikkaan, kuten lämmityslaitteiden lähelle.
- Suojaa järjestelmä kosteudelta ja sateelta.

CD-SOITTIMEN HOITO

- Älä yritä puhdistaa linssiä (X).

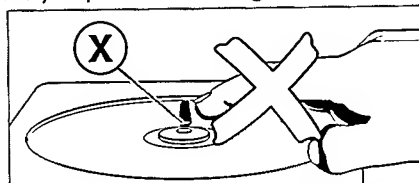


- Linssi saattaa sumentua, jos CD-soitin tuodaan kylmästä lämpimään. Tällöin CD-soitin ei käynnisty. Älä puhdistaa linssiä. Anna soittimen lämmitä jonkin aikaa huoneenlämmössä.

KASETTIDEKIN HOITO


Varmista tallennusten ja toiston onnistuminen puhdistamalla kuvassa näytetyt osat (A B C) noin 50 tunnin välein, keskimäärin kerran kuukaudessa.

- Avaa kasettipesä painikkeella STOP/EJ(ect).
- Kostuta vanupuikko kevyesti alkoholiin tai tähän tarkoitettuun puhdistusnesteeseen.

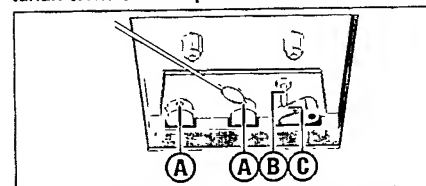

- Paina painiketta PLAY ja puhdisti puristusrullat (C).
- Paina sitten painiketta PAUSE ja puhdisti vetoakselit (B) ja magneettipäät (A).
- Paina puhdistuksen jälkeen painiketta STOP/EJ(ect).
- Magneettipäät (A) voidaan puhdistaa myös toistamalla puhdistuskasetti kerran läpi.


3. SÄÄTIMET

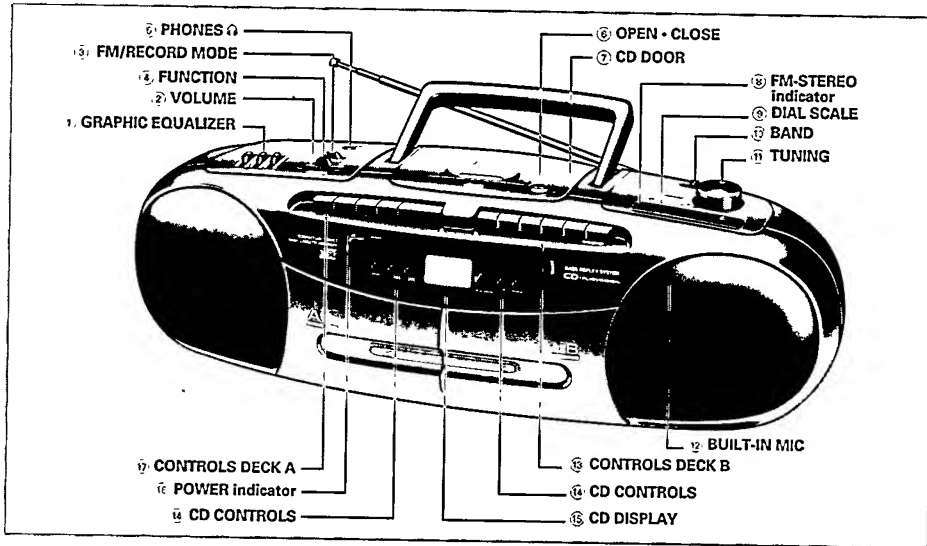

YLÄ- JA ETUPANEELI

- ① **3-kaistainen graafinen ekvalisaattori** – Äänenvärin säätö.
- ② **VOLUME** – Äänenvoimakkuus.
- ③ **FM MODE/RECORD MODE**
FM MODE – Virittimen kytkeminen mono- tai stereotilaan.
RECORD MODE – Vaihto haluttuun kopiointitapaan:
HIGH SPEED/NORMAL REC/MIC REC.
- ④ **FUNCTION**
 – **CD**: CD-tilan/virran kytkentä.
 – **TAPE**: kasettisoitin/virran katkaisu.
 – **RADIO**: radion/virran kytkentä.
- ⑤ **PHONES** – liitäntä stereokuulokkeille (impedanssi 8-32 ohmia).
- ⑥ **OPEN • CLOSE** – Levypesän kannen avaus.
- ⑦ **CD-levypesä**
- ⑧ **FM STEREO**-merkkivalo ✱ – Syttyy vastaanotettaessa FM-stereolähetystä.
- ⑨ **Dial scale**
- ⑩ **BAND**-kytkin
 To select between MW(AM), FM and LW
- ⑪ **TUNING**-säädin – Radioaseman valinta.
- ⑫ **Sisäänrakennettu mikrofoni** – Kaiuttimen säleikön alla.
- ⑬ **Säätimet, dekki B**
PAUSE – Toiston/nauhoituksen taukotila.
STOP/EJ(ect) – Kasetin pysäytys ja poisto.
F. FWD – Pikakelaus eteen.
REWIND – Pikakelaus taakse.
PLAY – Toisto.
REC(ord)/CD SYNCHRO – Nauhoitus.
- ⑭ **CD-soittimen painikkeet**
PLAY/PAUSE – Soiton käynnistys ja keskeytys.
STOP – Soiton lopetus.
REPEAT – Yhden/kaikkien kappaleiden kertausta.
◀◀ ▶▶ – Siirtyminen ja haku taaksepäin/eteenpäin.
MEMORY – Kappalenumeroiden ohjelmointi muistiin.
- ⑮ **CD DISPLAY** – Osoittaa laitteen toimintotilan
 ▶: **PLAY**-tila
 ▶ (vilkkuu): **PAUSE**-tila
 PGM: ohjelmointi
REPEAT: yhden kappaleen kertausta
REPEAT (vilkkuu): kaikkien kappaleiden kertausta
 ER: virhe
- ⑯ **POWER**-merkkivalo ✱ – Syttyy kun virta on kytketty.
- ⑰ **Säätimet, dekki A**
PAUSE – Toiston/nauhoituksen taukotila.
STOP/EJ(ect) – Kasetin pysäytys ja poisto.
F. FWD – Pikakelaus eteen.
REWIND – Pikakelaus taakse.
PLAY – Toisto.

TAKAPANEELI

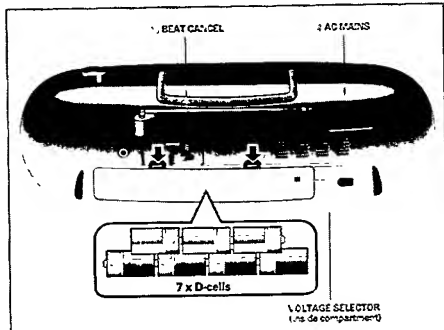

- 18 **BEAT CANCEL**-kytkin – Poistaa mahdollisen MWV-nauhoitusta häiritsevän vihellyksen.
- 19 **AC MAINS** – Liitäntä verkkojohdolla.
- 20 **VOLTAGE** – jännitteenvälitsin (ei kaikissa malleissa).

KÄYTTÖJÄNNITE

Paristot

- Avaa paristotila ja aseta ohjeen mukaisesti seitsemän paristoa, tyyppi R20, UM1 tai D
- Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niitä ei pitkään aikaan tarvita. Paristojännite katkeaa heti kun laite yhdistetään verkkovirtaan. Kun haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkojohto liitännästä AC MAINS 19.

Verkkojännite

- Tarkista että arvokilpeen merkitty jännite (on laitteen pohjassa) vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoon.
- Jos laitteessa on jännitteenvälitsin VOLTAGE 20, aseta tämä paikallista verkkojännitettä vastaavaan asentoon.
- Yhdistä tämän jälkeen verkkojohto radionauhurin liitännästä AC MAINS 19 ja pistorasiaan.

Dansk

ANTENNIT

- (LW- ja SW-alueita ei ole kaikissa malleissa)
- ULA-vastaanotossa (FM) teleskooppiantenni vedetään esiin. ULA-kuuluvuutta voit parantaa kääntämällä ja taivuttelemalla antennin sopivaan asentoon. Liian voimakkaan ULA-signaalin (esim. aseman läheisyydessä) vaimentamiseksi saattaa olla tarpeen työntää antenni osittain sisään.
 - Muita aaltoalueita KA ja PA (AM/MW ja LW), varten laitteessa on sisäänrakennettu antenni, joten teleskooppiantennia ei tarvitse vetää esiin. Kuuluvuuden parantamiseksi antenni voidaan suunnata kääntämällä koko vastaanotinta.
 - Lyhytaaltokuuntelua (SW) varten teleskooppiantennin tulee olla ulosvedettynä pystyasennossa. LA-vastaanottoa voidaan parantaa säätämällä antennin pituutta.


RADIOVASTAANOTTO

- Aseta FUNCTION-valitsin 4 asentoon RADIO.
- POWER -merkkivalo ✱ 16 syttyy.
- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME 2.
- Säädä äänenväri ekvalisaattorilla 1.
- Voit yhdistää liitännään 5 stereokuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n pistoke.
- Pistokkeen yhdistäminen katkaisee kaiuttimien toiminnan.
- Valitse aaltoalue BAND -valitsimella 10.
- Säädä taajuus nupilla TUNING 11.
- Kun näytössä näkyy FM STEREO ✱ 8, vastaanotetaan FM-stereolähetystä. Heikosta stereosignaalista johtuva kohina voidaan vaimentaa asettamalla FM-kytkin asentoon mono (ei kaikissa malleissa). Merkkivalo FM STEREO ✱ häviää ja asema kuuluu monona.
- Laitteen toiminta on katkaistu, kun FUNCTION-valitsin 4 on asennossa TAPE eikä nauhurin painikkeita ole painettu.

Huom. Toiminnanvalitsin POWER ON on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CD-LEVYJEN KÄSITTELY

- Käytä vain CD-äänilevyjä.
- CD-levy on helppo ottaa kotelostaan, kun painat keskikohtaa samalla kun nostat levyä.

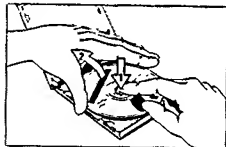

- Älä kirjoita mitään tai liimaa tarroja CD-levyyn.
- Tartu CD-levyyn aina reunoista ja laita takaisin koteloon etiketti ylöspäin heti käytön jälkeen.
- Poista pöly ja lika henkäisemällä CD-levyä vas-
ten ja pyyhkimällä sitten
pehmeällä, nukkaamattomalla
liinalla suorin vedoin keskus-
tasta reunoihin päin. Puhdis-
tusaineet voivat vahingoittaa CD-levyjä!
- Suojaa CD-levyt sateelta, kosteudelta,
hiekalta ja liialta kuumuudelta, esim. älä jätä
levyjä lämmityslaitteiden lähelle tai
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.



CD-LEVYN TOISTO

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon CD.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑮ syttyy.
- Avaa levypesä ⑦ painikkeella OPEN • CLOSE ⑥.
- Aseta levy, painettu
puoli ylöspäin.
- Sulje kansi.
- CD-soitin selaa levyn
sisällysluettelon. Sen jäl-
keen kappaleiden määrä
ilmestyy näyttöön.
- Toisto aloitetaan painamalla painiketta
PLAY/PAUSE ⑭.
- Näytössä näkyy kappaleen numero.
- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä
VOLUME ②.
- Säädä äänenväri ekvalisaattorilla ①.
- Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta
PLAY/PAUSE ⑭.
- ▶ syttyy.
- Toistoa jatketaan painamalla uudelleen
painiketta PLAY/PAUSE.
- Toisto pysäytetään STOP-painikkeella ⑭.
- Kappaleiden kokonaismäärä näkyy näytöllä.
CD-soitin pysähtyy (STOP-toimintoon) myös:
– painettaessa painiketta OPEN • CLOSE ⑥;
– levyn soitua loppuun;
– jos paristot loppuvat tai jos käyttöjännite
muuten katkeaa.
- Levy voidaan poistaa avaamalla ensin
levypesä painikkeella OPEN • CLOSE. Avaa
levypesä vain silloin kun CD-soitin on STOP-
toiminnossa.



Toisen kappaleen valinta toiston aikana

- Paina painiketta **◀◀** tai **▶▶** **14**, kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.
- Paina painiketta **PLAY/PAUSE** **14**.
- Valittu kappale alkaa soida.

Aloitus tietyistä kappaleista

- Paina painiketta **◀◀** tai **▶▶** **14**, kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.
- Paina painiketta **PLAY/PAUSE** **14**.
- Valittu kappale alkaa soida.

Tietyn kohdan haku toistossa

- Pidä **◀◀** **14**-painike painettuna, kun haet taaksepäin alkua kohti.
- Pidä **▶▶** **14**-painike painettuna, kun haet eteenpäin loppua kohti.

Hakunopeus riippuu siitä, miten kauan painat painiketta:

- kaksi sekuntia melko hitaasti;
- sen jälkeen suurimmalla nopeudella, ilman ääntä.

Kappaleen uusinta

- Paina **REPEAT**-painiketta **14** ennen toistoa tai toiston aikana.
- **REPEAT**-ilmaisimella syttyy; kappale toistetaan nyt yhä uudelleen.
- Paina **kaksi kertaa** **REPEAT**-painiketta kun haluat lopettaa uusinnan.

Levyn uusinta

- Paina **kaksi kertaa** **REPEAT**-painiketta **14** ennen toistoa tai toiston aikana.
- **REPEAT**-ilmaisimella syttyy ja levy toistetaan nyt yhä uudelleen.
- Paina uudelleen **REPEAT**-painiketta, kun haluat lopettaa uusinnan.

KAPPALENUMEROIDEN OHJELMOINTI

Voit tallentaa 20 kappaleista muistiin haluamasi järjestyksessä. Jos ylität 20 kappaleen enimmäismäärän, ohjelmointi palaa takaisin alkuun.

Ohjelman tallennus muistiin

- Paina **MEMORY** **14**.
- Näytössä näkyy **PGM** ja **00**.
- Valitse haluamasi kappale painamalla painikkeita **◀◀** ja **▶▶** **14**, kunnes näytössä näkyy haluamasi kappalenumero.
- Tallenna tämä kappale painamalla painiketta **MEMORY**.
- Valitse ja tallenna tällä tavalla kaikki haluamasi kappaleet.

Ohjelman tarkistus

- Pidä pysäytystoiminnossa painiketta **MEMORY** painettuna.
- Kaikkien ohjelmoitujen kappaleiden numerot näytetään järjestyksessä.
- Kun viimeisen kappaleen numero on näkynyt näytössä, ohjelmoitujen kappaleiden kokonaismäärä näkyy uudelleen. Sen jälkeen **00** ilmestyy näyttöön.
- Paina painiketta vielä kerran, niin saat näkyviin ensimmäisen ohjelmoidun kappaleen numeron.

Huomautuksia:

- Toisto pysäytetään **STOP**-painikkeella **14**.
- Ohjelmaa toistettaessa voidaan käyttää painiketta **◀◀** tai **▶▶** **14** haluttujen ohjelmoitujen kappaleiden valitsemiseksi.

Ohjelman poisto

- Paina **STOP** **14** kahdesti tai paina heti **OPEN**
 - **CLOSE** **6**.
- Ohjelma on nyt poistettu.

7. KASETTIDEKKI

C-KASETIT


- Nauhoitus on mahdollista vain dekillä B.
- Käyttä tallennukseen vain NORMAL-kasettia (IEC I), josta pieniä kielekkeitä ei ole poistettu. Älä käytä tallennukseen CHROME (IEC II) tai METAL (IEC IV) -kasettia.
- Toiston aikana voidaan käyttää jokainen kasetti.
- Nauhan alussa ja lopussa mitään ei tallennu 7 sekunnin aikana, ennen kuin alkunauha on ohittanut magneettipäät.
- Jos haluat estää tallenteen poispyyhkimisen, pidä kasetin suojattavaa puolta edessäsi ja irrota vasemmalla oleva kieleke. Nyt kasetin tälle puolelle ei voi tallentaa. Jos haluat myöhemmin tallentaa tällekin puolelle, peitä aukko teipillä.
- Suojaa kasetit sateelta, kosteudelta, hiekalta ja liialta kuumuudelta, esim. älä jätä lämmityslaitteiden lähelle tai auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.



KASETTITOISTO

Yhden kasetin toisto

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon TAPE.
- POWER -merkkivalo ✱ ⑯ sammuu.
- Paina STOP/EJ(ect)-painiketta ⑬ tai ⑰ ja aseta kasettipesään äänitetty kasetti.
- Pikakelaus: Paina painiketta REWIND tai F.FWD ⑬ tai ⑰.
- Säädä äänenvoimakkuus säätimellä VOLUME ②.
- Säädä äänenväri ekvalisaattorilla ①.
- Voit yhdistää liitäntään ⑤ stereokuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n pistoke.
- Pistokkeen yhdistäminen katkaisee kaiuttimien toiminnan.
- Paina PLAY-painiketta ⑬ tai ⑰, jolloin toisto alkaa.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑯ syttyy.
- Pysäytä toisto painamalla STOP/EJ(ect)-painiketta ⑬ tai ⑰.
- Laitteen toiminta katkeaa samalla.
- Kun painat painiketta uudelleen, kasettipesä avautuu.
- Kun nauha loppuu, nauhankuljetuspainikkeet vapautuvat.
- Laitteen virta katkeaa, kun FUNCTION-valitsin ④ on TAPE asennossa eikä painikkeita paineta.



Kahden kasetin jatkuva toisto

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon TAPE.
- POWER -merkkivalo ✱ ⑯ sammuu.
- Aseta kasetit dekkiin A ja dekkiin B.
- Pikakelaus: Paina painiketta REWIND tai F.FWD ⑬ tai ⑰.
- Paina PLAY ⑰ dekiä A, sen jälkeen PAUSE ⑬ ja PLAY ⑬ dekiä B.
- Toisto käynnistyy dekiä A.
- Toisto pysähtyy, kun kasetti dekiä A loppuu.
- PAUSE-painike ⑬ vapautuu automaattisesti ja toisto jatkuu dekiä B.
- Pysäytys, paina/EJ(ect)-painiketta ⑬ tai ⑰.
- Painettaessa uudelleen kasettipesä avautuu.

Huomaa!

Kun painat nauhurin A painiketta STOP/EJ ⑰, soitto jatkuu nauhurilla B.

7. KASETTIDEKKI

TALLENNUS

- Avaa kasettipesä painamalla STOP/EJ(ect) ⑬.
- Aseta kasetti kasettipesään.
- Kun kuuntelet tallentuvaa ääntä nauhoituksen aikana, säädä ääni äänenvoimakkuussäätimellä ② ja taajuuskorjaimella ①. Näiden säätimien asennot eivät vaikuta tallennukseen.
- Nauhoituksen aloitus: paina REC(ord)/CD SYNCHRO ⑬ ja PLAY ⑬ samanaikaisesti.
- Kun nauha loppuu, nauhoituspainikkeet vapautuvat.
- Keskeytä nauhoitus painamalla PAUSE ⑬.
- Jatka nauhoitusta painamalla PAUSE uudelleen.
- Paina STOP/EJ(ect) ⑬ jos haluat lopettaa nauhoituksen ennen nauhan loppua. Painamalla uudelleen, kasettipesä aukeaa.
- Laitteen virta katkeaa, kun FUNCTIONE-valitsin ④ on TAPE asennossa eikä painikkeita paineta.



Huomaa!

Nauhoitettaessa mitään dekin A painikkeita ei tule painaa.

CD synchro - Tallennus CD-soittimesta

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon CD.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑯ syttyy.
- CD-soitinta ei tarvitse käynnistää erikseen: kun painat painiketta REC(ord)/CD SYNCHRO ⑬, CD-soitin käynnistyy automaattisesti.
- Jos CD-soitin on STOP-toiminnossa, tallennus alkaa levyn alusta (tai tallennetun koosteen alusta).
- Jos haluat aloittaa nauhoituksen kappaleen keskeltä, soita CD-levyä normaalisti. Käynnistä nauhoitus painamalla REC(ord)/CD SYNCHRO ⑬, kun haluatasi kohta alkaa.

Radio-ohjelmien nauhoitus

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon RADIO.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑯ syttyy.
- Valitse aaltalue BAND-kytkimellä ⑩.
- Valitse asema TUNING-säätönupilla ⑪.
- Jos nauhoitat FM-lähetysä, aseta FM MONO-kytkin ③ haluttuun asentoon (ei kaikissa malleissa).
- Vaihtamalla BEAT CANCEL-kytkimen ⑩ asentoa voidaan vaimentaa mahdollinen MW-tallennusta häiritsevä viihelys.

Monoäänitys sisäänrakennetulla mikrofonilla

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon TAPE.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑯ sammuu.
- Aseta RECORD MODE-valitsin ③ asentoon MIC REC.
- Aseta VOLUME-säädin ② nolleen (mikrofonitallennusta ei voi tarkailla).

KOPIOINTI - Kopiointi dekiä A dekkiin B

Kopioitaessa on suositeltavaa käyttää tuoreita paristoja tai käyttää laitetta verkkolaitteen kautta verkkovirralla.

- Aseta FUNCTION-valitsin ④ asentoon TAPE.
- POWER-merkkivalo ✱ ⑯ sammuu.
- Aseta RECORD MODE-valitsin ③ asentoon: – NORMAL REC: kopiointi normaalinopeudella; – HIGH SPEED: kopiointi suurella nopeudella. *Älä siirrä valitsinta kopiointin aikana.*
- Avaa molemmat kasettipesät painikkeilla STOP/EJ(ect) ja aseta dekkiin A kasetti, jolta nauhoitetaan ja dekkiin B kasetti jolle nauhoitetaan.
- Paina PAUSE ja sitten REC(ord)/CD SYNCHRO dekiä B; samalla painetaan myös PLAY.
- Aloita kopiointi painamalla PLAY dekiä A. PAUSE vapautuu.
- Painamalla PAUSE dekiä B, voit poistaa kohdan dekin A jatkaessa. Käynnistä kopiointi uudelleen painamalla PAUSE toisen kerän.
- Käyttämällä dekin A painiketta PAUSE, dekki B nauhoittaa tyhjän kohdan.
- Lopeta kopiointi painamalla molempien dekkien STOP/EJ(ect)-painikkeita; kasettidekiä katkeaa virta.

8. TARKISTUSLUETTELO

TARKISTUSLUETTELO

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista alla mainitut seikat ennen kuin toimitat laitteen huoltoon. Ellei vika korjaannu näillä keinoilla, kysy neuvoa myyjältä tai huollosta.

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä itse korjata laitetta, sillä takuu lakkaa silloin olemasta voimassa.

VIKA

- MAHDOLLINEN SYY
- RATKAISU

Ei ääntä

- Äänenvoimakkuus liian pieni
- Lisää äänenvoimakkuutta VOLUME
- Kuulokkeet on yhdistetty
- Irrota kuulokkeet
- Paristot ovat kuluneet
- Vaihda uudet paristot
- Paristot asetettu väärin
- Aseta paristot oikein
- Verkkojohto on yhdistetty huonosti
- Yhdistä verkkojohto kunnolla

Laite ei reagoi mihinkään painikkeeseen

- Sähköstaattinen purkaus
- Katkaise toiminta, irrota verkkopistoke ja kytke takaisin pistorasiaan muutaman sekunnin kuluttua

Radiovastaanotto huono

- Heikko antennisignaali
- Suuntaa antenni:
- FM: taivuta ja käännä teleskooppiantennia
- AM (MW/LW): käännä koko vastaanotinta
- SW: eveda teleskooppiantenni esiin pystyasentoon
- Lähellä oleva sähkölaite (tv, nauhuri, tietokone, termostaatti, termostaatti, loistevalkoku, moottori yms.) aiheuttaa häiriötä
- Siirrä radio kauemmas sähkölaitteesta

Kasetin äänenlaatu huono

- Magneettipäät, vetoakseli ja puristusrulla ovat pölyiset ja likaiset
- Puhdista nämä osat (ks. 'Hoito')

Tallennus ei onnistu

- Kasetti suojattu tallennukselta
- Peitä aukko teipillä

CD-soitin hyppää kappaleiden yli

- CD-levy pahoin naarmuuntunut tai liikainen
- Vaihda tai puhdista CD-levy
- PROGRAM käytössä
- Keskeytä PROGRAM

ND7600/RD7060 - RADIO CASSETTE RECORDER/CD PLAYER

English

English page 4

Français

Français page 12

Español

Español página 20

Deutsch

Deutsch Seite 28

Nederlands

Nederlands pagina 36

Italiano

Italiano pagina 44

Svenska

Svenska sida 52

Suomi

Suomi sivu 60

